




PNI SafeHome Cleaner PTV35

Nutikas robotpuhasti





Tuya Smart APP



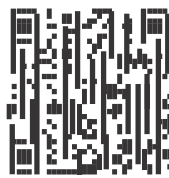
Laadige Tuya Smart rakendus alla Google Play või App Store'i kaudu või skaneerige allpool olevaid QR-koode:




Android iOS

Seadme lisamine Tuya Smart rakenduses

1. Avage rakendus, looge konto ja logige sisse.
2. Lisage oma seade, vajutades ekraani paremas ülanurgas olevale ikoonile + või klõpsates nupule Lisa seade (see nupp ilmub, kui rakendusse ei ole veel seadet lisatud).
3. Valige ekraani vasakul poolel valik Väikesed kodumasinad.
4. Valige ekraani paremal pool asuvast seadmete loendist Robot tolmuimeja. 
5. Valige WiFi-võrk, millega soovite ühendust luua, ja lisage parool.
6. Lülitage oma nutikas robotpuhasti sisse ja vajutage pikalt WiFi nuppu kaugjuhtimispuldil , kuni roboti nupp CLEAN hakkab vilkuma.
7. Kontrollige valikut Kinnita indikaator vilgub rakenduses kiiresti.
8. Rakendus skaneerib oma leviala piires olevaid seadmeid.
9. Pärast seadme tuvastamist saate kinnituse Lisatud edukalt.
10. Lõpetamiseks klõpsake nuppu Valmis.

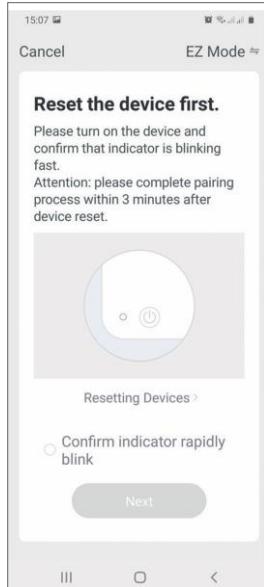
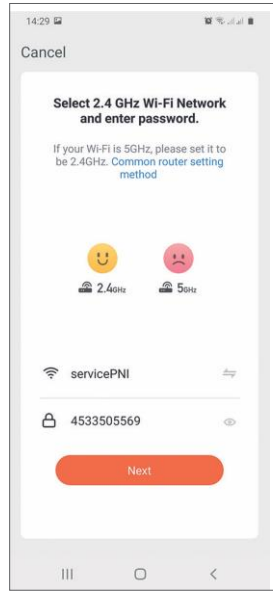
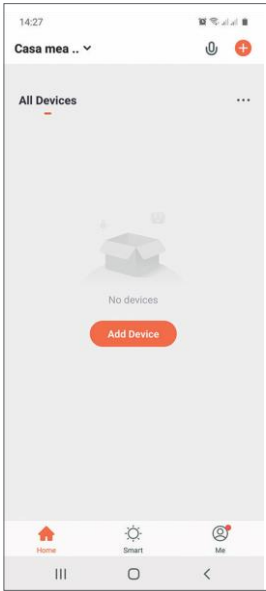


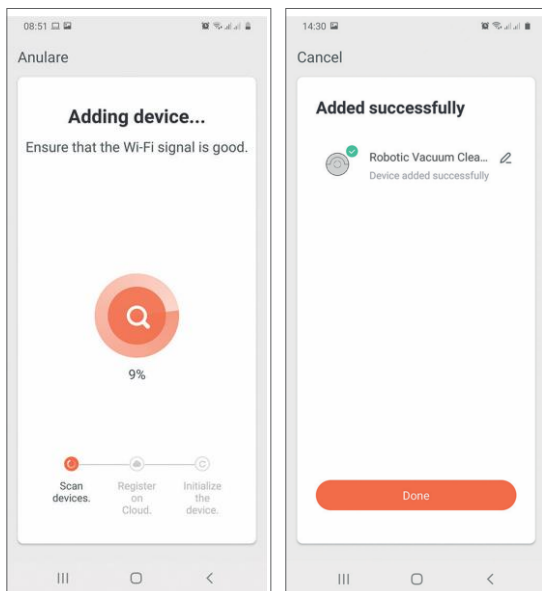







Seadme juhtimine rakenduse kaudu

Valige oma robot rakendusse lisatud seadmete nimekirjast ja valige soovitud käsk:

- Start/Stop: roboti sisse/välja lülitamine
- Auto: robot käivitub ja peatub vastavalt etteantud ajakavale.
- Automaatne laadimine: robot liigub laadimisaluse suunas.
- Seadistused:
 - Imemine - seadistab imemisvõimsuse (maksimaalne, normaalne).
 - Taimer - lisage üks või mitu tööplaani
(robot käivitub määratud ajal ja päeval)
 - Hääli lüliti - hääle kinnituse lubamine / keelamine
 - Käsi: robotit ja selle liikumissuunda juhitakse käsi.
 - Spiraal: robot alustab ja sooritab ringikujulist liikumist.
 - Record: siin kuvatakse toimingute ajalugu.

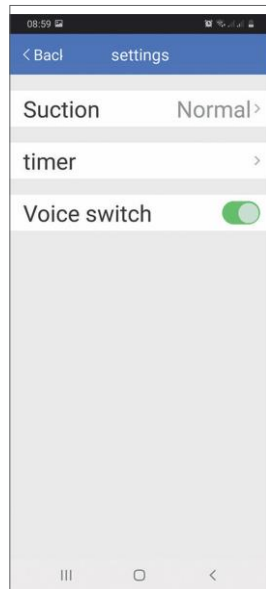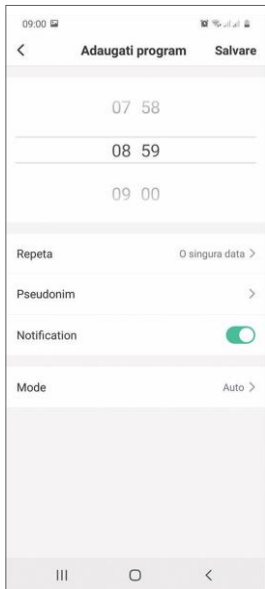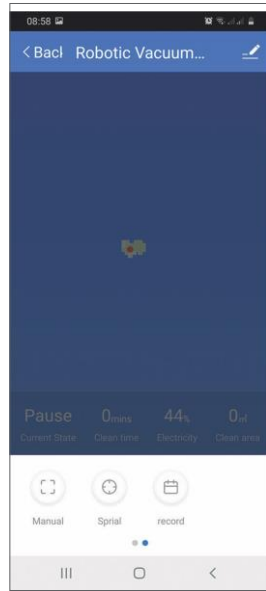

Toote kirjeldus

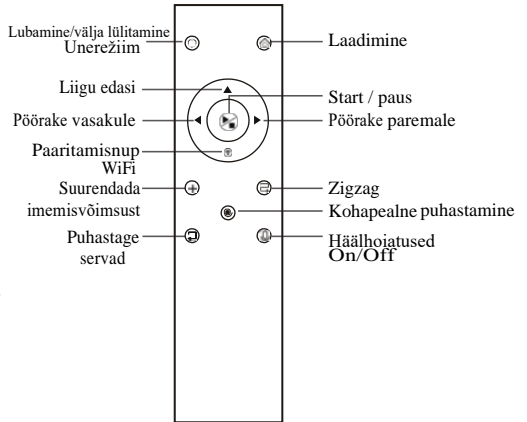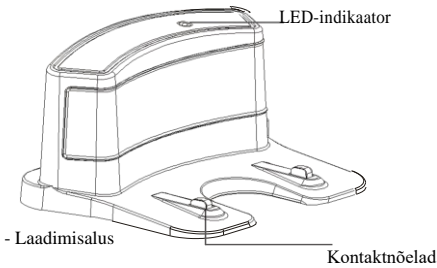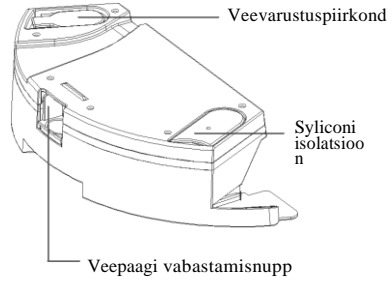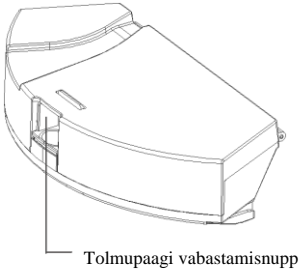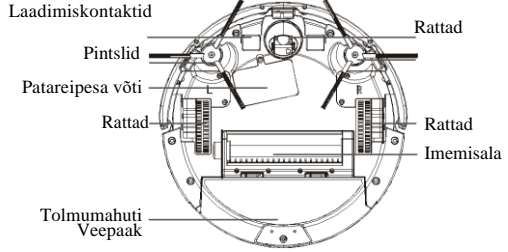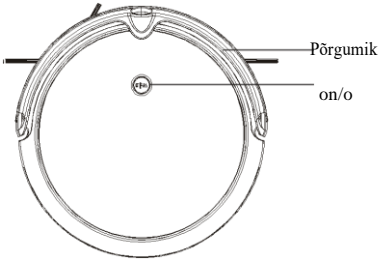


- Kaugjuhtimispuult

Robotpuhasti laadimine

- Ühendage 230 V toiteadapter laadimisalusega.

Asetage laadimisalus põrandale vastu seinat. Jätke laadimisaluse ette vähemalt 2 meetrit vaba ruumi ja vähemalt 1 meetrit mõlemale poole laadimisalust.

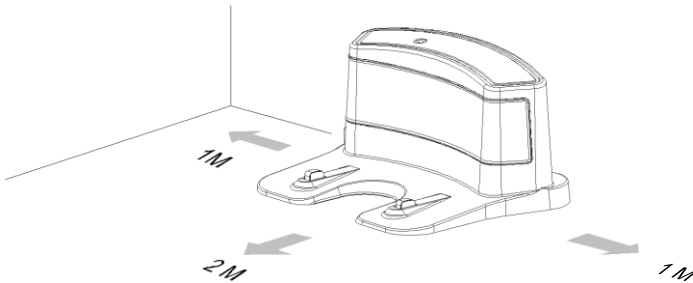

Laadimismeetodid

1. Otselaadimine: ühendage 230 V toiteadapter otse robotpuhastusseadme külge.
2. Laadimiskäsk kaugjuhtimispuldist: Vajutage klavi, et saata robotpuhasti laadimisalusele.
3. Automaatne laadimine: kui aku tase langeb alla 20%, läheb robotpuhasti ise laadimisalusele.

Märkused:

- • Hoidke laadimisalus alati voolu all, muidu ei leia robotpuhasti seda üles.
- • Aku eluea pikendamiseks kasutage akut nii, nagu see on tehases esimest korda laetud. Pärast tühjakslaadimist laadige akut enne järgmist kasutamist vähemalt 5 tundi.

CLEAN LED indikaator

- Madal aku: punane LED
- Laadimine on käimas: punane LED vilgub.
- Täielikult laetud aku: roheline LED

Märkus: kui robot lülitatakse välja roboti küljel asuvast sisse/välja (I/O) nupust, jääb LED-indikaator CLEAN aku olekust sõltumata välja.

Sisse / Paus / Välja


1. Keerake roboti küljel olev sisse/välja lülitusnupp asendisse On (I). Robot lülitub sisse ja läheb ooterežiimi. LED CLEAN muutub roheliseks. Samuti kuulete hääle kinnitust "Tere tulemast robotpuhastit kasutama. Mul on hea meel teid teenindada."
2. Vajutage nuppu CLEAN või kaugjuhtimispuldi sisse/välja lülitusklahvi. Robot hakkab tööle. Kuulete helikinnitust "Alusta puhastamist".
3. Peatage robot, vajutades uuesti nuppu CLEAN või kaugjuhtimispuldi klahvi. Kuulete hääle kinnitust "Puhastamine on peatatud".
4. Kui te ei kasuta robotit mõnda aega, lülitub see puhkeolekusse. Kui aku tühjeneb alla 20%, saate hääelhoiatuse. Kui te ei kasuta robotit pikemat aega, soovitame selle sisse/välja (I/O) nupust välja lülitada.

Unerežiim

Kui robot on puhkeolekus, on nupu CLEAN valgusdiodid välja lülitatud.














- Kui robotit ei kasutata 60 sekundi jooksul, lülitub see puhkeolekusse.

Kui vajutate lühidalt kaks korda  puldi klahvi, lülitub robot puhkeolekusse.








Kui soovite pörandat puhastada, veenduge, et robot ei ole puhkeolekus. Roboti äratamiseks puhkerežiimist vajutage roboti nuppu CLEAN või kaugjuhtimispuldi  klahvi.

Kaugjuhtimispult

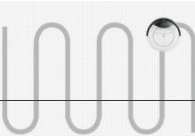Puldi toiteallikaks on 2 AAA patareid (ei kuulu komplekti). Viige roboti sisse/välja (I/O) nupp sisse (I) asendisse.

1. Vajutage klahvi (sisse/välja)  Robot väljub puhkerežiimist ja siseneb ooterežiimi. Vajutage uuesti klahvi  robot naaseb puhkeolekusse.
2. Vajutage klahvi . Robot suundub laadimisalusele. LED ekraanil CLEAN nupp vilgub.
3. Vajutage klahvi . Robot hakkab liikuma ja tolmuimeja.
4. Vajutage klahve , , , et liigutada robotit kõigis kolmes suunas.
5. Võtit kasutatakse  ainult roboti lisamiseks Tuya Smart rakendusse. Lisateabe saamiseks lugege peatükki Seadme lisamine Tuya Smart rakenduses.
6. Imemisvõimsuse  suurendamiseks vajutage klahvi.
7. Vajutage klahvi . Robot sooritab siksakilisi liigutusi raadiusega 1 meeter. See puhastusmeetod on soovitatav väikeste ruumide puhul.
8. Vajutage klahvi . Robot sooritab väikeseid Z-kujulisi liigutusi. See puhastusmeetod on soovitatav ruumide puhul, kus on palju tolmu ja mustust.
9. Vajutage klahvi . Robot puhastab piki ruumi servi.
10. Vajutage klahvi  häälhoiatuste lubamiseks / keelamiseks.

Roboti liikumistee erinevate puhastusmeetodite ajal

	<p>Automaatne režiim (vaikimisi):</p> <p>See on kõige sagedamini kasutatav puhastusmeetod. Robot sooritab siksakilisi liigutusi ja muudab suunda.</p>
	<p>Kohapealne puhastusrežiim. Key </p> <p>Robot keskendub väikese ala üksikasjalikule puhastamisele. Robot teeb spiraalseid liigutusi.</p>
	<p>Siksakiline puhastusrežiim. Key </p> <p>Robot sooritab Z-kujulisi liigutusi raadiusega 1 meeter.</p>
	<p>Perimeter puhastusrežiim. Key </p> <p>Robot puhastab mööda ruumi servi.</p>




Plaaniline puhastus:

Puhastusprogrammi saab seadistada ainult Tuya Smart rakendusest. Plaanilise puhastamise vaikimisi puhastusrežiim on automaatrežiim.

Seadme hooldus

Tolmukambri puhastamine

Vajutage kollast nuppu, et eemaldada robotist tolmuksamber.

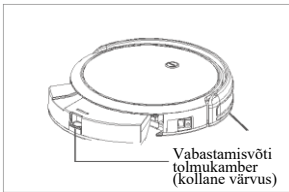

Pärast kambri eemaldamist vajutage uuesti kollast nuppu ja tõmmake kambri kate üles.

Peske filtrid ja kamber veega. Kuivatage need enne tagasipanekut hästi. Enne tolmuksambri eemaldamist lülitage robot sisse/välja (I/O) nupu abil välja.


Filtrite maksimaalne kasutusiga on 24 kuud. Soovitame filtreid pesta iga 15-30 päeva pärast kasutamist.

Harjade puhastamine

Pöörake robotit ratastega ülespoole.

Eemaldage kõigepealt kollane raam, seejärel tõmmake harja ots üles, et eemaldada harja.

Puhastage pintsel veega ja asendage see pärast täielikku kuivamist.

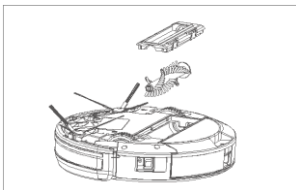

Hoiatus: Ärge kasutage roboti ja selle komponentide puhastamiseks puhastusvahendeid ega lahusteid.

Tehnilised andmed

Toitepinge	14.8V
Võimsus	30W
Sisseehitatud aku	Li-Ion 2600mAh
Laadimisbaasi väljundpinge	22V
Laadimisbaasi väljundvool	1A
Töötemperatuur	-26°C ~ +60°C

EE:

ELi lihtsustatud vastavusdeklaratsioon

SC ONLINESHOP SRL teatab, et nutikas robotpuhastusseade PNI SafeHome

Cleaner PTV35 vastab direktiividele EMC 2014/30/EL ja RED

2014/53/UE. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel

Interneti-aadressil:

<https://www.mypni.eu/products/7296/download/certifications>

